



# NAVODILA

za uporabo



### **Pomembno! Prosimo, preberite spodnjo izjavo:**

Izdelek ni medicinski pripomoček. Komunikacija preko SOS senior obeska je mogoča tam, kjer je pokritost s signalom izbranega mobilnega operaterja.

Uporabniki, ki koristijo srčne spodbujevalnike, obeska ne smejo nositi okrog vratu oziroma ga lahko nosijo zgolj po posvetu z zdravnikom.

Zaradi zunanjih dejavnikov imajo vse GPS naprave napako pri določanju natančne lokacije, zato je prikazana lokacija samo referenca.

Vzrok za določene zamude pri prikazovanju lokacije so lahko tudi pod določenimi pogoji na strani telekomunikacijskih operaterjev. Naše podjetje ne prevzema nobene odgovornosti zaradi morebitnih nevspešnosti na podlagi zgoraj zapisanega.

## **Glavne funkcije naprave**

- 4G LTE + 3G WCDMA + 2G GSM omrežja
- Odpornost na vodo in prah IP67
- GPS + Baidu pozicioniranje, natančnost do 5 m
- WIFI pozicioniranje, natančnost do 30 m
- Spremljanje lokacije preko spletne platforme ali mobilne aplikacije
- Opomnik za zdravila in števec korakov
- Zaznavanje padca z opozorilom
- SOS nujni klici za pomoč
- Hitri klic
- Funkcija »najdi napravo«
- Prikaz zgodovine poti / postavljanje geografskih ograj
- Alarm za izpraznjeno baterijo

## **Specifikacije naprave:**

4G-FDD: Band 1/2/3/5/7/8/20;

4G-TDD: Band 38/39/40/41

3G-WCDMA: Band 1/2/5/8

2G-GSM: Band 2/3/5/8

## Čas potreben za GPS lociranje (na prostem)

- Hladen zagon 30 sek
- V stanju pripravljenosti 29 sek
- Delujoča naprava 5 sek

Natančnost GPS lociranja: 5-15 m na prostem

Natančnost WIFI lociranja: 15-100 m (v dosegu WIFI)

Delovna temperature: -20 ~ +70°C

Delovna vlažnost: 5% ~ 95% RH

Mere naprave (DxŠxV): 57,5 x 40 x 16,5 mm

Teža naprave: 45 g

Baterija: 1000 mAh


## Komplet vsebuje:

- 1x GPS obesek
- 1x navodila za uporabo
- 1x magnetni USB kabel
- 2x nosilna vrvica
- 1x izvijač
- 1x pinceta

### Korak 1 Nabavite novo nano SIM kartico

1. Nabavite novo SIM kartico in sledite navodilom v nadaljevanju.
2. Aktivirajte prenos podatkov in klice s funkcijo prikaza klicatelja na SIM kartici ter izklopite varnostno PIN kodo. Te nastavitve naredite v drugi napravi.

### Korak 2 Spoznajte svoj GPS sledilni obesek

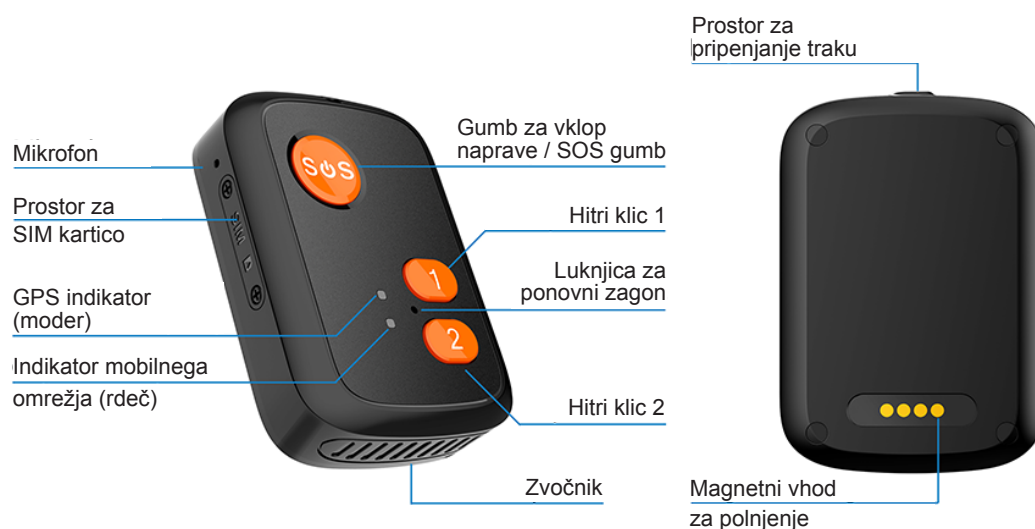



### Korak 3 Vstavljanje SIM kartice in vklop naprave

1. *Prepričajte se, da je pred vstavljanjem SIM kartice obesek izklopljen.*
2. *S priloženim izvijačem odvijte dva vijaka in odstranite pokrov reže SIM kartice. Vstavite nano SIM kartico v režo kot je prikazano na sliki (čip je na zgornji strani s prirezanim vogalom naprej). Ko se SIM kartica zaskoči v ležišču, je le ta pravilno vstavljena. Names-tite in privijte pokrov ležišča SIM kartice.*
3. *Držite SOS gumb 5 – 7 sekund dokler naprava ne zazvoni in se prižgeta rdeča in modra lučka za 2 sekundi. Spustite gumb in naprava je vklopljena.*

## Status GPS in GSM

Ko je naprava vklopljena, različno utripanje lučk pomeni:

- **Rdeča LED lučka (omrežje)**
  - Počasno utripanje – iskanje omrežja
  - Hitro utripanje – omrežje OK
- **Modra LED lučka (GPS)**
  - Počasno utripanje – pozicioniranje
  - Hitro utripanje – lokacija OK


Ko se naprava polni, različno utripanje LED lučk pomeni:

- **Rdeča LED lučka**
  - Počasno utripanje – polnjenje
  - LED lučka je prižgana – naprava je napolnjena
- **Modra LED lučka**
  - Počasno utripanje – naprava je priključena na polnilec

Počasno utripanje samo rdeče LED lučke pomeni, da je baterija skoraj prazna in je napravo potrebno napolniti.

### Korak 4 Namestitev aplikacije na skrbnikovo napravo


*Skrbnik s svojim mobilnim telefonom skenira QR kodo, ki je na zadnji strani navodil za uporabo. Aplikacijo si naloži na svoj mobilni telefon.*

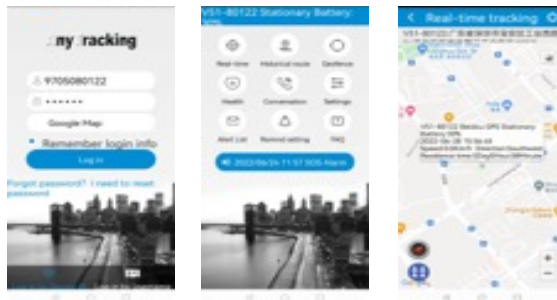

## Korak 5 Prijava v aplikacijo

Prijavite se v aplikacijo z 10 mestno identifikacijsko številko, ki se nahaja na nalepki na zadnji strani naprave. Osnovno geslo za prijavo je 123456. Geslo si takoj po prijavi zamenjajte in določite svojega.


Če želite prijaviti več naprav se obrnite na prodajalca za pomoč.

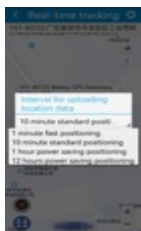

## Korak 6 Preverjanje lokacije

- Sledenje v živo in posodabljanje lokacije: prikaz zadnje lokacije GPS obeska. Pritisnite ikono v zgornjem desnem kotu zemljevida. Pritisnite interval za posodabljanje in izberite možnosti časovnega intervala. Za hitro lociranje izberite 1 minuto – minutni interval. Za manjšo porabo baterije izberite 10 minutni ali daljši interval posodabljanja lokacije.
- Zgodovina poti nam pokaže zgodovino sledenja za vsak dan za zadnjih 90 dni. Tukaj lahko filtrirate LBS podatke (podatki, ki so pridobljeni v notranjih prostorih, kjer ni GPS signala in je njihova natančnost slabša).
- Geografske ograje vsebujejo GPS in WIFI ograje
  - *GPS ograja*: ko naprava pride ali zapusti nastavljeno območje, dobimo v aplikaciji opozorilo o dogodku.
  - *Opomba*: priporočamo, da nastavite radij ograje več kot 300 m, da se izognemo lažnim alarmom.
- Zdravje
  - *Koraki*: vklopite funkcijo »koraki« v aplikaciji in izpolnite osnovne podatke, da pridobite podatke o gibanju osebe z obeskom.
  - *Alarm za zdravila*: nastavite alarme za jemanje zdravil, da bo oseba opozorjena na pravočasno jemanje.
- Pogovor
  - *Klic na obesek*: ko pritisnemo to funkcijo, samodejno pokličemo napravo. Ta funkcija deluje, ko izpolnimo polje za vpis telefonske številke obeska v zavihku »O napravi«.
  - *Zvočni nadzor*: s pomočjo te funkcije lahko uporabnik z vneseno telefonsko številko vzpostavi enosmerni klic in sliši dogajanje v bližini naprave.
  - *Nastavitve*: vse nastavitve morajo delovati, ko je v aplikaciji vidno, da je naprava priključena v omrežje z veljavno SIM kartico z dovolj dobroimetja.
  - *O napravi*: preverite in vnesite podatke o napravi.
  - *Zamenjajte geslo*: zamenjajte geslo v mobilni aplikaciji in internetni platformi.
  - *Glavna številka za nadzor*: za pošiljanje SMSov in prejemanje alarmov.

- **Nastavitev SOS številke:** nastavljene številke za SOS klice in za zvočni nadzor.
- **Telefonski imenik:** hitro klicanje na prvi številki nastavljeni za SOS klic, ko pritisnemo na gumb 1 ali 2 na obesku. Če je na SIM kartici aktivirana funkcija ID klicatelja lahko napravo kličejo samo številke, ki so nastavljene kot SOS številke ali so vnesene v telefonski imenik naprave.
- **SMS alarm:** če je funkcija omogočena, bo naprava pošiljala SMS sporočila na telefon glavnega skrbnika. Če funkcijo izklopimo, SMS sporočila ne bodo poslana.
- **Varni način:** če je ta funkcija vklopljena, je na napravi omogočeno samo prejemanje klicev SOS kontaktov. Ostali so onemogočeni.
- **Nastavitve naprave za različna okolja:** nastavitev zvonjenja, vibracij ali tihi način. Naprava ponuja 4 možnosti: vibriranje in zvonjenje, samo zvonjenje ali vibriranje in tihi način.

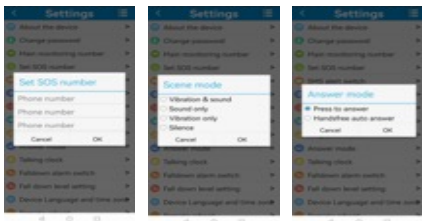

- **Budilka:** možnost nastavitve treh alarmov.
- **Najdi napravo:** ob vklopu funkcije začne naprava zvoniti, da lahko hitro najdemo napravo ali osebo, ki jo nosi.
- **Način odgovora:**
  - \* Avtomatski odgovor: vsak klicatelj, ki je dodan kot SOS kontakt lahko pokliče napravo. Po dveh zvonjenjih, bo naprava avtomatsko vzpostavila zvezo in uporabnik lahko govori s klicateljem.
  - \* Pritisni za odgovor: vsak klicatelj, ki je dodan kot SOS kontakt lahko pokliče napravo in se z uporabnikom pogovarja, ko le ta vzpostavi zvezo s pritiskom na tipko 1 ali 2. Uporabnik s pritiskom na gumb SOS zvezo zavrne ali pogovor konča.
- **Govoreča ura:** vklopite ali izklopite govorečo uro. Ko jo izklopimo, naprava ne bo sporočala ure, ko na kratko pritisnemo SOS tipko.
- **Alarm za padec:** vklop ali izklop senzorja za padec.
  - Izbiramo lahko med šestimi stopnjami občutljivosti nastavitve senzorja za padec. 0 je najbolj občutljiva nastavitev senzorja. Prosimo, prilagodite nastavitve.
  - Opomba: dogaja se, da se sprožajo lažni alarmi za padec. Prosimo, uporabljajte samo za referenco.
- **Jezik naprave in časovni pas:** nastavite jezik naprave za SMS alarme in časovni pas. Sporočila so v ang jeziku. Časovni pas se običajno avtomatsko nastavi z aktivacijo SIM kartice.

- **Ponovni zagon na daljavo:** s to funkcijo lahko napravo ponovno zaženemo na daljavo.
- **Izklop na daljavo:** ob izklopu na daljavo bo naprava dvakrat opozorila z dvema piskoma. Opozorilo: ob daljinskem izklopu se lahko naprava vklopi samo ročno, zato bodite previdni pri uporabi te funkcije.
- **Ponastavitev na tovarniške nastavitve:** s to funkcijo izbrišemo vse podatke na napravi in jo vzpostavimo na tovarniške nastavitve.
- **Seznam alarmov:** tukaj bodo prikazani vsi alarmi.
- **Nastavitev opomnika:** vklop ali izklop obvestil in alarmov aplikacije.
- **Odjava:** odjava iz aplikacije.

Dostop preko računalnika na naslovu [www.igps123.com](http://www.igps123.com). Podatki za prijavo se enaki kot za aplikacijo.

## Korak 7 Izklop naprave

- Če v napravi ni SIM kartice, napravo izklopimo z dolgim pritiskom na SOS gumb. Gumb pridržimo 5-7 sekund in naprava se bo izklopila.
- Če je v napravi SIM kartica in je prijavljena v omrežje, je možno napravo izklopiti samo preko aplikacije, da ne bi prišlo do nenamernega izklopa s strani uporabnika.

Na kaj bodite posebej pozorni:

- Napravo uporabljajte le tam, kjer imate dober signal omrežja.
- Pred prvo uporabo napravo polnite 3 ure.
- Če naprava zablokira, na kratko z iglo pritisnite gumb za ponastavitev naprave, na kratko napolnite s pomočjo USB kabla in jo ponovno vklopite.
- Naprava zdrži v stanju pripravljenosti 7-9 dni ob 10 minutni nastavitvi osveževanja lokacije in dobrem sprejemu GSM signala.
- Za dolgi rok delovanja baterije vas prosimo, da napravo do konca napolnite in izpraznite vasj enkrat na tri mesece.
- Ko ste vstavili SIM kartico vas prosimo, da pravilno namestite in privijete pokrov reže za SIM kartico. Če pokrov ni pravilno nameščen ali privit, naprava ne bo vodoodporna kot je zapisano.
- Naprava je vodoodporna po standardu IP67, vendar kljub temu ne svetujemo, da jo dajete v vodo za daljši čas.
- Prosimo, da sami ne odpirate naprave, saj s tem lahko povzročite, da naprava ni več vodoodporna in izgubite pravico do garancije.
- Za določanje lokacije v zaprtih prostorih naprava uporablja signal oddajnikov za mobilno telefonijo ali brezžična omrežja in je njena natančnost odvisna od oddaljenosti in drugih dejavnikov.
- Zaradi okolja v katerem se nahajamo je odstopanje pri pozicioniranju civilne opreme normalno in ni predmet kakovosti izdelka, zato je kakršnakoli odgovornost proizvajalca ali trgovca izključena.

## Uporaba SOS senior obeska

**SOS gumb** - za klic pridržite SOS gumb 3-5 sekund in obesek bo začel avtomatsko klicati prednastavljene številke za pomoč

**Gumb 1 in 2** - s pomočjo gumba 1 in 2 pokličemo prvi dve prednastavljeni številki v stikih za pomoč. Gumb pritisnite za 3-5 sekund in obesek bo poklical izbrano številko.

### Pogosto zastavljena vprašanja

**Vprašanje:** po vstavitvi SIM kartice lahko odgovori na SMS, vendar v aplikaciji napiše »Ni omogočeno«.

**Odgovor:** Preverite, če je na SIM kartici dovolj dobroimetja.

**Vprašanje:** naprava je prijavljena v omrežje, vendar v aplikaciji javlja »počakaj na odgovor naprave«, ko želimo urediti nastavitve v aplikaciji.

**Odgovor:** slab signal omrežja in s tem slab prenos podatkov ali naprava je zaposlena (obdeluje podatke) - počakajte in poskušajte kasneje.

**Vprašanje:** kaj narediti, če naprava zablokira.

**Odgovor:** Če naprava zablokira, na kratko z iglo pritisnite gumb za ponastavitev naprave, na kratko napolnite s pomočjo USB kabla in jo ponovno vklopite. Z iglo ne pritiskajte dolgo, saj lahko s tem poškodujete napravo.

**Vprašanje:** SIM kartica ima zadostno dobroimetje, vendar naprava še vedno kaže, da ni omogočena ali da je brez povezave.

**Odgovor:** prosim, pošljite SMS ukaz z vaše naprave na SIM kartico (številko) obeska. Ukaz je:

The command is: `pw,123456.apn,apndata,user,password,MCC MNC code#`

For example: `pw,123456.apn,internet,,,78502#`

*(Note: The blue parts are different according to different SIM providers. If user and password are blank, delete them from the command but keep the commas. There is no space between them and all letters shall be in lowercase style.)*

### Uvoznik:

Jabolko d.o.o.

Tovarniška cesta 51

2342 Ruše



Skenirajte QR kodo, da si naložite aplikacijo ali Anytracking aplikacijo poiščite v trgovini.